
CORO-XT SHIELD MOST

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

STOP CLEANING, KEEP CUTTING

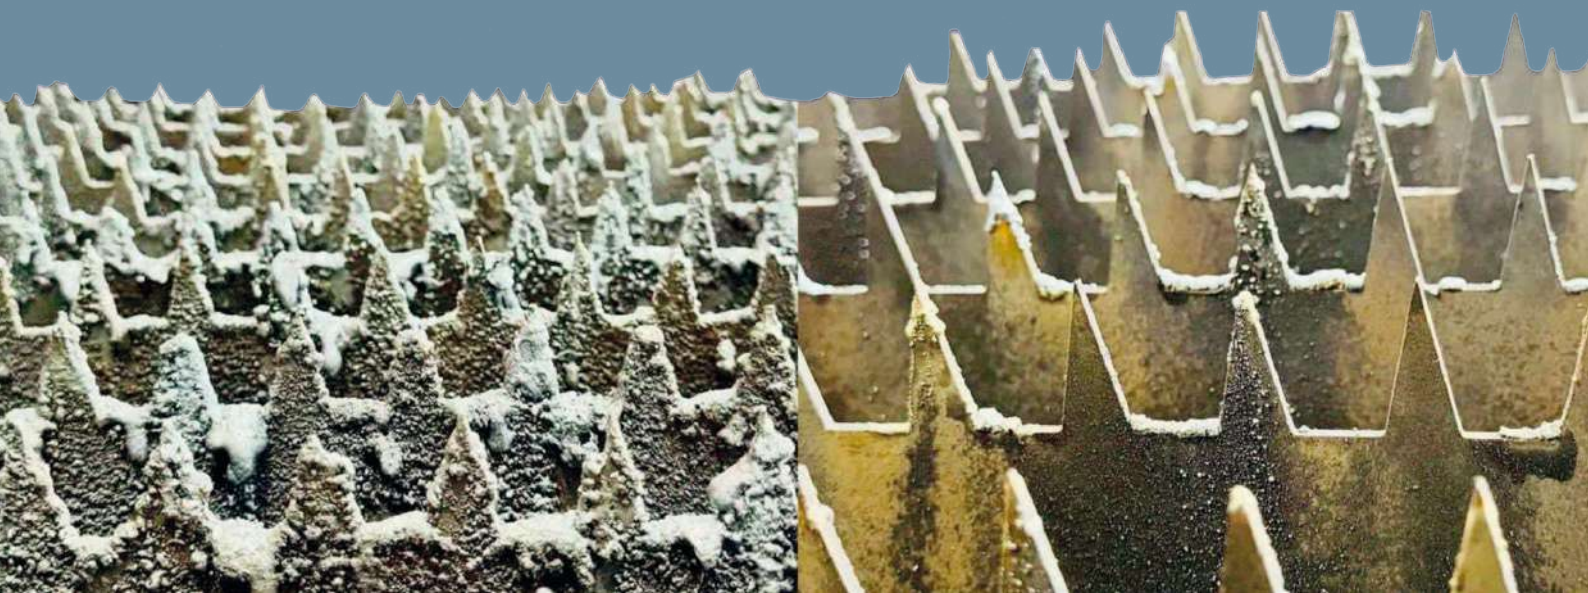

1. Dla jakiej mocy lasera działa CORO-XT SCHIELD?
CORO-XT SHIELD został pomyślnie przetestowany na maszynach do cięcia laserowego o mocy do 50 kW.

2. Dla jakiej grubości blachy działa CORO-XT SCHIELD?
Produkt jest skuteczny dla blach o grubości do 100 mm.

3. Ruszty wykonane z jakiego materiału można zabezpieczyć za pomocą CORO-XT SCHIELD?
CORO-XT SHIELD nadaje się do ochrony rusztów wykonanych ze stali niestopowej, stali nierdzewnej, aluminium oraz innych powszechnie stosowanych materiałów w stołach do cięcia laserowego.

4. Czy CORO-XT SCHIELD jest skuteczny dla wszystkich materiałów blach?
Tak, produkt działa na stal niestopową, stal nierdzewną, aluminium i inne metale stosowane w przemysłowym cięciu laserowym.

5. Jak często należy stosować CORO-XT SCHIELD?
Częstotliwość aplikacji zależy od obciążenia maszyny:
- Co 5 dni roboczych w systemie 3-zmianowym
- Co 10 dni roboczych w systemie 2-zmianowym
- Co 15 dni roboczych w systemie 1-zmianowym

W zależności od używanej mocy oraz grubości ciętych materiałów liczba dni między aplikacjami może się różnić o +/- 1,5 dnia, ale ilość środka pozostaje bez zmian.
Ponieważ produkt jest biodegradowalny, zawsze musi być ponownie aplikowany w maksymalnym okresie 28 dni, ponieważ jego wydajność obniża się w tym czasie.

6. Jak szybko po aplikacji CORO-XT SCHIELD można rozpocząć cięcie?
Cięcie można rozpocząć natychmiast po aplikacji CORO-XT SCHIELD.
Istnieje możliwość do 3 dni odstępu między aplikacją CORO-XT SCHIELD a pierwszym procesem cięcia. Na przykład, CORO-XT SCHIELD może być nałożony w piątek wieczorem, a cięcie można rozpocząć w poniedziałek rano.

7. Czy mogę aplikować CORO-XT SCHIELD na zanieczyszczone ruszta?
Nie, ruszta muszą być czyste lub nowe przed aplikacją produktu.

8. Czy CORO-XT SCHIELD można stosować tylko na nowym stole, czy także na mechanicznie oczyszczonym?
Dla optymalnej wydajności produkt powinien być stosowany na odpowiednio oczyszczonym stole, najlepiej na nowym. Po pierwszej aplikacji przed kolejnym nałożeniem produktu wymagane jest jedynie mechaniczne czyszczenie.

9. Jak należy czyścić ruszta przed ponownym nałożeniem CORO-XT SCHIELD?
Żużel będzie się łatwo odrywać od rusztów, więc mogą one być czyszczone szczotką stalową lub wibracyjnie. Można także użyć dedykowanego urządzenia do mechanicznego czyszczenia rusztów, jeśli jest dostępne.

10. Czy mogę aplikować CORO-XT SCHIELD pędzlem lub inną metodą?
Nie, zawsze należy stosować 3YO GUN, aby zapewnić odpowiednią wydajność i uniknąć zagrożeń dla operatora. Zawsze należy odwoływać się do instrukcji obsługi i bezpieczeństwa 3YO GUN.

11. Czy CORO-XT SCHIELD ma jakikolwiek wpływ na procesy po cięciu? Czy wpływa na galwanizację, anodowanie, malowanie proszkowe itp.? Czy powoduje przebarwienia, plamy lub inne wady?
Płyn nie ma żadnego wpływu na metal, jeśli jest stosowany zgodnie z instrukcją. To nie ciecz sama w sobie

chroni, lecz reakcja zachodząca pod wpływem ciepła. Ta reakcja przekształca suche składniki cieczy w niewidzialną powłokę, która nie pozostawia osadów.

12. Czy podczas aplikacji CORO-XT SCHIELD wymagane środki ochrony indywidualnej?
Chociaż CORO-XT SCHIELD został opracowany z myślą o bezpieczeństwie, zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice i ochrona oczu.

13. Jaki jest okres trwałości CORO-XT SCHIELD?
Nieotwarte pojemniki mają okres trwałości co najmniej 2 lata. Po otwarciu należy je zużyć w ciągu 12 miesięcy.

14. Jak przechowywać CORO-XT SCHIELD?
Przechowywać w czystym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, kurzu i zanieczyszczeń.

15. Czy osady na dnie kanistra stanowią problem?
Nie, ponieważ CORO-XT SCHIELD jest 100% naturalnym płynem, normalnym zjawiskiem jest osadzanie się niektórych składników na dnie kanistra. Przed aplikacją należy zawsze wstrząsnąć pojemnikiem, aby rozpuścić osady.

16. Czy CORO-XT SCHIELD jest łatwopalny?
Nie, produkt nie jest łatwopalny po nałożeniu na ruszta. Jednak nie należy wystawiać pojemnika na bezpośrednie działanie płomieni.

17. Czy można stosować CORO-XT SCHIELD na dysze do cięcia laserowego?
Nie, CORO-XT SCHIELD jest przeznaczony do ochrony rusztów. Do ochrony dyszy należy stosować dedykowany produkt.

18. Czy CORO-XT SCHIELD można stosować w maszynach do cięcia plazmowego?
Tak, ale tylko do ochrony stref odprowadzania odpadów, nie rusztów.

19. Czy CORO-XT SCHIELD nadaje się do cięcia tlenowego?
Nie, nie jest zalecany do cięcia tlenowego.

Sieć sprzedaży i autoryzowanego serwisu:

Grupa RYWAL RHC

www.rywal.eu

RYWAL-RHC Sp. z o.o.

87-100 **Toruń**, ul. Polna 140 B
tel. 56 66 93 801, -802

15-516 **Białystok**, ul. Konstantego Ciołkowskiego 165
tel. 85 74 10 492, -491

85-825 **Bydgoszcz**, ul. Fordońska 112 A
tel. 52 345 38 73, 52 345 38 79

42-200 **Częstochowa**, ul. Warszawska 285/287
tel. 34 324 39 98, 34 324 60 61

80-298 **Gdańsk**, ul. Budowlanych 19
tel. 58 768 20 00

58-500 **Jelenia Góra**, ul. Karola Miarki 42
tel. 669 605 408

75-124 **Koszalin**, ul. Jasna 4
tel. 94 342 05 31

30-798 **Kraków**, ul. Christo Botewa 6a
tel. 12 686 37 36, 12 686 37 35

20-328 **Lublin**, ul. Anny Walentynowicz 18
tel. 81 445 01 50 do 52, 81 445 01 55

93-490 **Łódź**, ul. Pabianicka 119/131
tel. 42 682 64 36, 42 682 64 37

10-409 **Olsztyn**, ul. Lubelska 44 D
tel. 89 535 10 00, 89 535 10 01

09-400 **Płock**, ul. Przemysłowa 7
tel. 24 269 22 24

61-371 **Poznań**, ul. Roberta Maya 1/12
tel. 61 862 61 51

41-703 **Ruda Śląska**, ul. Stara 45
tel. 32 342 70 00

35-211 **Rzeszów**, ul. Mikołaja Reja 10
tel. 17 85 90 141, -142

37-450 **Stalowa Wola**, ul. Energetyków 49
tel. 15 844 02 63, 15 844 55 16

70-784 **Szczecin**, ul. Anadrzeja Struga 41
tel. 91 482 36 66, 91 482 36 78

03-231 **Warszawa**, ul. Odlewnicza 4
tel. 22 331 42 90

54-156 **Wrocław**, ul. Stargardzka 9 C
tel. 71 351 79 34, 71 351 79 36

65-410 **Zielona Góra**, ul. Dekoracyjna 3B
tel. 695 596 353, 667 671 697

БЕЛАРУСЬ
„РИВАЛ СВАРКА" ООО

Контакты:
Тел. / Факс: +375 (17) 336-20-50
Моб. МТС: +375 (29) 572-20-20
Моб. A1: +375 (44) 572-20-20
сайт: rivalsvarka.by

Минск, пер. Липковский, 30-28
e-mail: office@rivalsvarka.by

Брест, ул. Московская, 364
e-mail: brest@rivalsvarka.by

Витебск, ул. П. Бровки, 4а
e-mail: vitebsk@rivalsvarka.by

Гомель, ул. Барыкина, 230 Б
e-mail: gomel@rivalsvarka.by

Гродно, ул. Индустриальная, 5
e-mail:grodno@rivalsvarka.by

Могилев, ул. Криулина, 27/5
mogilev@rivalsvarka.by

Сервисный центр:
Моб. A1: +375 (44) 550-44-36
e-mail:service@rivalsvarka.by

UAE (United Arab Emirates)
RME MIDDLE EAST FZCO

Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 261839, Dubai,
Phone: +971 4 880 8781
Mobile: +971 509 149 036
officedubai@rme-me.ae
www.rme-me.ae

ROMÂNIA
RYWAL-RHC Romania SRL

Brașov
Str. Calea Făgărașului, nr. 59
Standurile 60-67, 500053 Brașov,
Telefon: 0368 100 127
Mobile: +40 740 433 592

Logistic Park Constanta
str. Industriala nr. 6
900155 Constanta
Telefon: +40 341 111 235
Fax: + 40 341 111 236
e-mail: romania@rywal.ro
www.rywal.ro

Branch Office in Cluj-Napoca
TRC Park Transilvania
400398 Cluj-Napoca
Street Orăstiei 10
Mobile: + 40 368 100 127

LIETUVA
UAB „RYWAL-LT"

LT-51193 Kaunas
Elektrėnų g. 7,
Tel: +370 37 47 32 35
e-mail: info@rywal.lt
www.rywal.lt

LT- 91107 Klaipėda
Šilutės pl. 27
Tel. +370 46 481531

SLOVENSKO
SOLÍK SK, s. r. o.

Odborov 2554
SK 017 01 Považská Bystrica
Telefón: 042 43 23 425
e-mail: info.rywal@solik.sk
www.solik.sk

Zintegrowany System Zarządzania
ISO 9001 & ISO 14001

Prawa autorskie © 2023, RYWAL-RHC Sp. z o.o.
Niniejsza dokumentacja wraz ze wszystkimi jej częściami chroniona jest prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystanie lub modyfikacja wykraczające poza ścisłe ograniczenia ustawy o prawach autorskich bez zgody firmy RYWAL-RHC Sp. z o.o. są zabronione i podlegają odpowiedzialności karnej.
Powyższe dotyczy w szczególności powielania, tłumaczeń oraz przechowywania i przetwarzania w systemach elektronicznych.